


KEYSTONE GARDEN WALL



GARDEN WALL PLUS

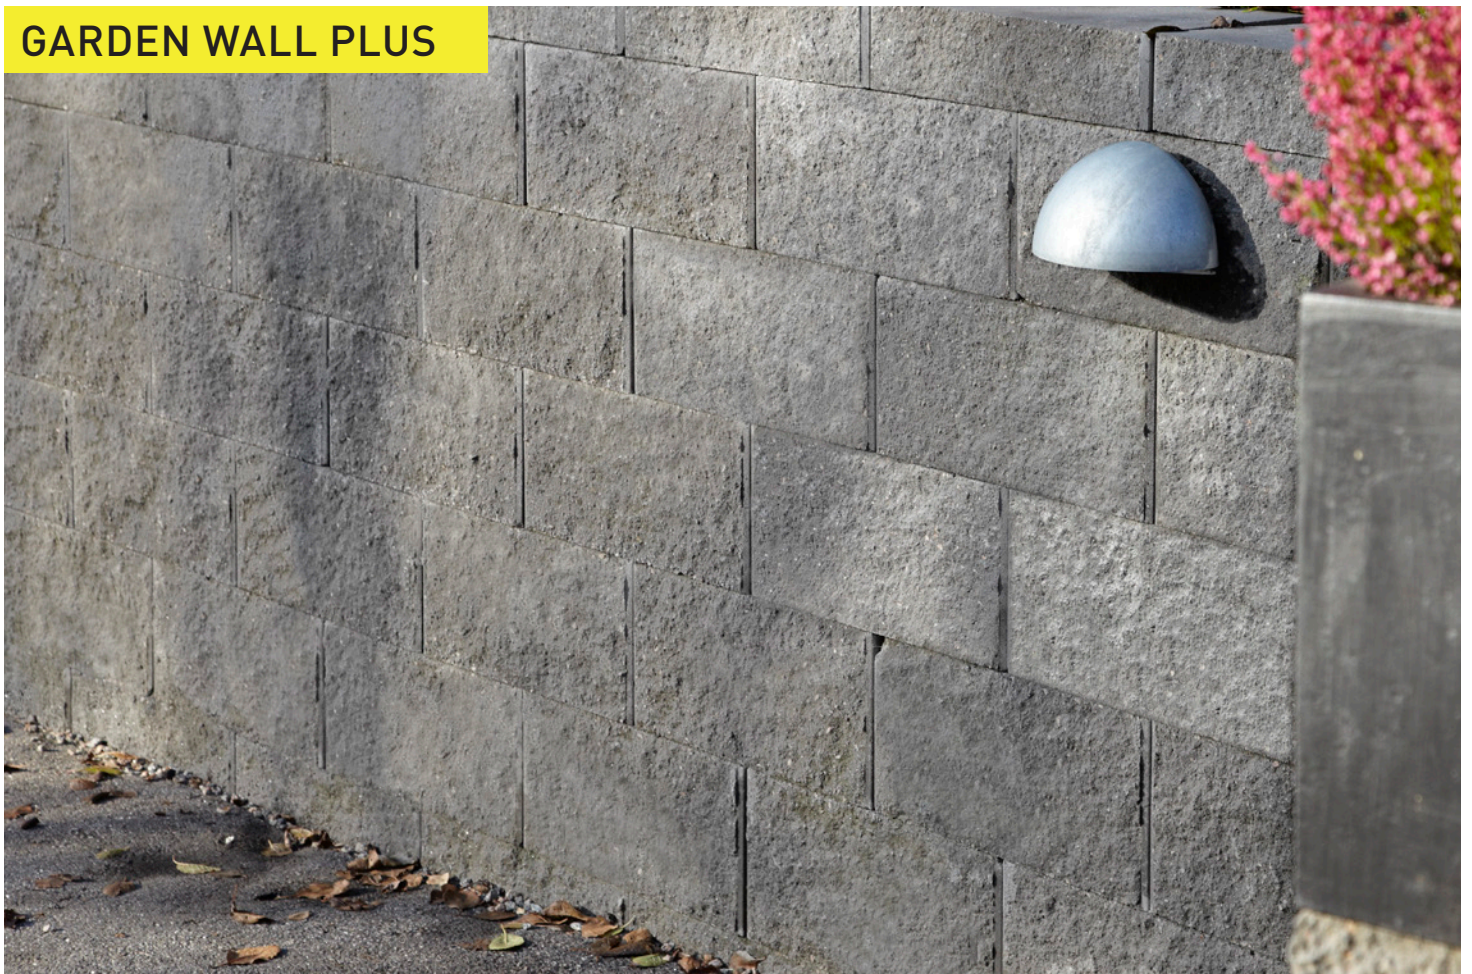


Keystone Garden Wall och Garden Wall Plus finns i olika färger. Det gör att du enkelt kan hitta en nyans som matchar ditt hus och din trädgård.

KEYSTONE GARDEN WALL

Keystone Garden Wall är ett komplett stödmurssystem och det perfekta valet för dig som vill ha en nätt, lättmonterad trädgårdsmur upp till en meter. Du låser blocken med glasfiberstavar – på så sätt behöver du varken murbruk eller specialverktyg.

DETALJER SOM GÖR KEYSTONE GARDEN WALL UNIK

1. Hål för glasfiberstavar som låser blocken och samtidigt tillåter justering och anpassning.
2. Sned kant som möjliggör att bygga en svängd mur.
3. Rustikt utseende som påminner om huggen granit.
4. Glasfiberstavar är starka, lätta och rostar inte.

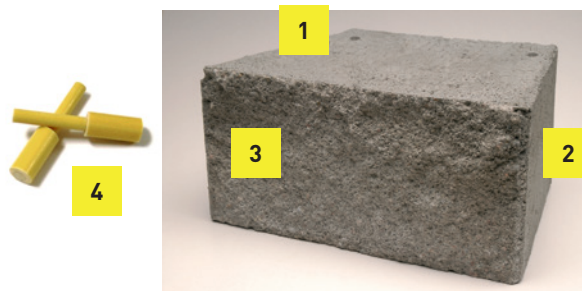

| |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|
| | Rak | Hörn | Avslut | Trappsten | Topp rak rekt. |
| Djup (cm) | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 35 cm | 29 cm |
| Bredd (cm) | 30,5 cm | 30,5 cm | 22/7,5 cm | 40 cm | 46 cm |
| Höjd (cm) | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 7,5 cm |
| Vikt (kg) | 16 kg | 15 kg | 12/4 kg | 45 kg | 22,5 kg |
| Block/pall | 60 st | 36 st | 24 st | 20 st | 42 st |
| Kg/pall | 960 kg | 540 kg | 384 kg | 900 kg | 945 kg |


Glasfiberstavar art.nr 197090– medföljer 44 st per m² till Garden Wall




Utformningen av Keystone Garden Wall gör det enkelt att bygga kurvor. Den minsta radien som kan tillämpas är drygt 1,0 m.

DETTA KAN DU BYGGA


1 Svängd stödmur Följ trädgårdens redan givna former med utåt- eller inåtbuktande kurvor. Minsta radie: 1 meter.

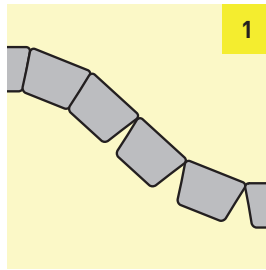


2 Vertikal stödmur Motfylld stödmur som passar alla typer av trädgårdsmurar.

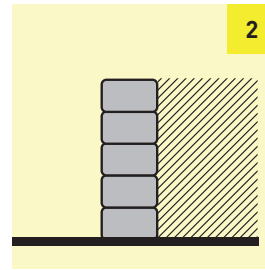


3 90 hörn Bygg två typer utav hörn. Inåtgående eller utåtgående.

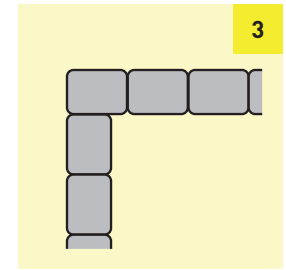

4 Trappa

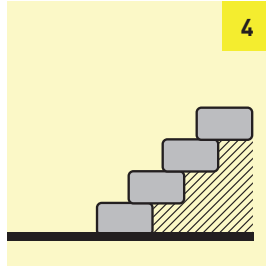


5 Hög mur med geonät Jordarmera med geonät för murar över 0,6 meter.

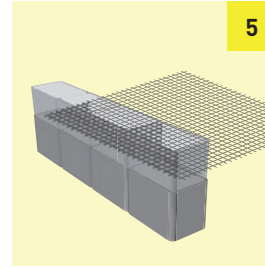

BYGG PÅ HÖJDEN

Till murar högre än 0,6 meter eller murar med hög belastning från marken bakom, måste jordarmering göras med geonät. Rådfråga i så fall din återförsäljare eller oss på Heda om geotekniska beräkningar och monteringsanvisning.

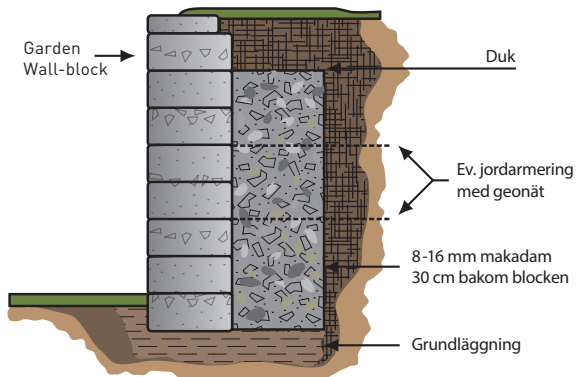

OBS! För god dränering ska du fylla upp ett minst 300 mm brett lager med krossad makadam (8-16 mm) bakom blocken. Om fyllningsjorden är erosionskänslig kan en fiberduk placeras mellan makadamlagret och bakomvarande jordmaterial. Då förhindrar du att fint jordmaterial transporteras bort genom muren.


FÄRGER KEYSTONE GARDEN WALL




Nyanskillnader i färg och struktur kan förekomma och anses ej utgöra något fel i varan. Kalkutfällningar kan förekomma och utgör ingen reklamationorsak. Avvikelse på grund av tryckningen kan förekomma. Monterad mursten reklameras ej.

SÅ HÄR MONTERAR DU


- 1 Förbered underlaget** Börja med att gräva ut ett grunt dike anpassat till din mur. Lämna plats bakom blocken för ett dränerande underlag. Fyll underlaget med till exempel krossad makadam (8-16 mm) eller packad 0/40 eller liknande på cirka 15 cm. Vi rekommenderar att 10% av murens totalhöjd läggs under marken.

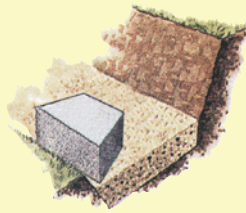


- 2 Lägga första skiftet** Första skiftet block läggs på det förberedda underlaget med pinnhålven uppåt. Blocken läggs sida vid sida, med 0,5–1 mm mellanrum. Kontrollera på både bredd och djup att varje block ligger plant. Första skiftet är avgörande för ett lyckat resultat.

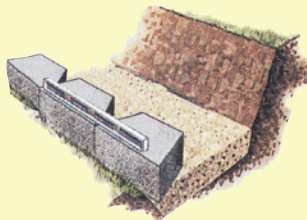


- 3 Installera låsstavarna** Montera två glasfiberstavar i varje block. Stavarna skapar automatiskt en förskjutning för efterföljande skift.

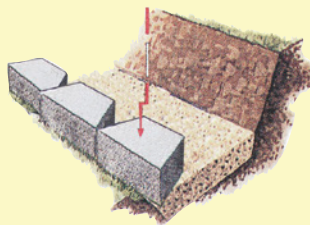


- 4 Fyllning och packning bakom muren** Fyll alla håligheter mellan och 30 cm bakom blocken med krossad makadam (8-16 mm). Packa fyllnadsmaterialet efter varje skift för att utesluta sättningar. Bakom detta dräneringsområde kan man fylla med det material som finns på plats. Komprimera och fyll på i omgångar. Sopa bort grus och skräp från blocken innan du lägger nästa skift.

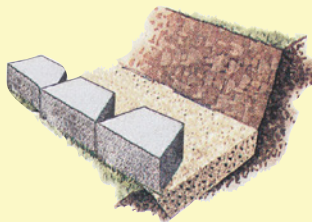

- 5 Lägga återstående skift** Lägga nästa skift block så att glasfiberstavarna passar in i hålen på blockens undersida. Centra blocket över skarven mellan två underliggande block (som bilden visar). För varje nytt skift upprepas steg 3, 4 och 5.

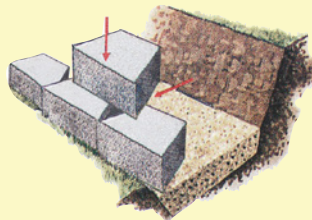

- 6 Montera toppblocket** Muren avslutas med ett toppblock. Toppblocket kan limmas.

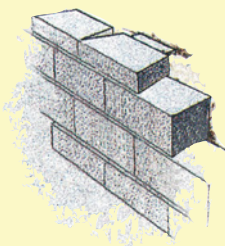

SÅ HÄR BYGGER DU HÖRN

- Förbered hörnstenen** Såga av hörnstenens ena knäckta kortsida, så att blockets form ändras från ett U till ett L.



- Placering** Blocket monteras som en vanlig byggsten med 0,5–1 mm från bredvidliggande block och placeras enligt bilden.



- Fyll ut raden** Komplettera skiftet med en rak sten. Fyll ut och packa bakom muren enligt monteringsanvisningen (se punkt 4 i "Så här monterar du din Garden Wall-mur") och gå vidare till nästa skift.



- Lägga återstående skift** För varje nytt skift montera hörnet enligt steg a, b och c. Tänk på att lagren går omlott, vilket kräver att du sågar varannan hörnsten så att du spegelvänder L-formen (se ritningen nedan). Muren avslutas med toppblocken som sågas och sedan limmas fast.

